


Plan de montage des barres métal en fonction du volume du récupérateur

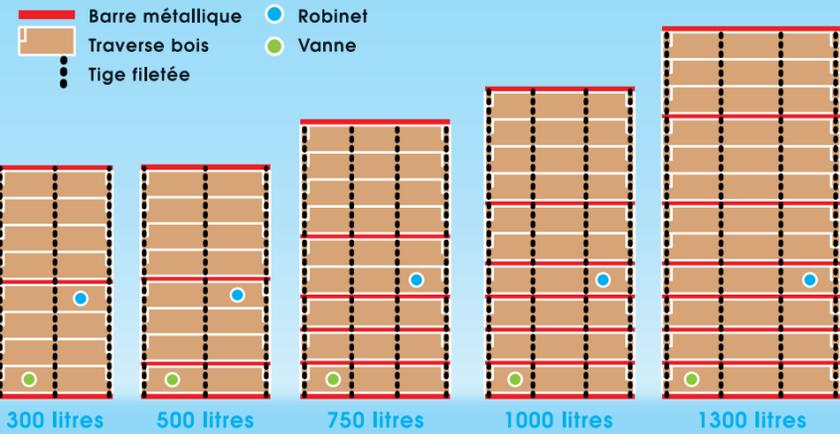


1. La base

1 Préparer les tiges filetées avec ses écrous de 8.



2 Positionner ces tiges dans les barres métal et les traverses.

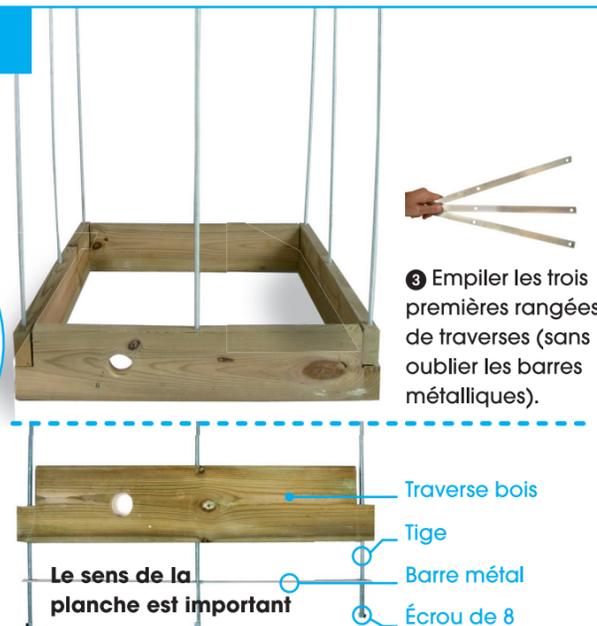

3 Empiler les trois premières rangées de traverses (sans oublier les barres métalliques).

2. Le liner et accastillages

4 Positionner le liner à l'intérieur de la structure bois et visser la vanne en bas à gauche.




ATTENTION :
le liner n'est pas réversible.

3. Montage de l'ensemble

5 À la quatrième rangée : placer la traverse en plaçant le trou pour le robinet à droite.

Ensuite, empiler le reste des traverses (sans oublier les barres métalliques).

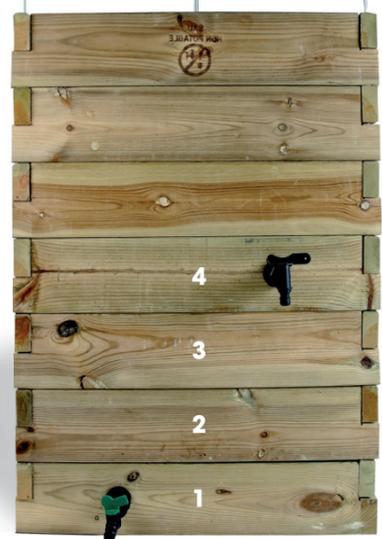

4. Détails d'assemblage

6 Prendre les quatre barres de métal restantes et les insérer dans les ourlets du liner.



7 Si besoin couper les tiges filetées.



8 Basculer le récupérateur et couper les tiges filetées à l'aide d'une scie à métaux.



5. Les finitions

9 Positionner le collecteur à l'arrière. Poser le couvercle sur le récupérateur et fixer les portes cadenas.



Sécurité enfant :
cadenas indispensable non-fourni.

Eau non potable

10 Pour le montage et l'utilisation du raccordement, veuillez vous référer aux instructions de montage de ce dernier.

Collecteur

Gouffière